

## Användarinstruktion motorvärmartag Garo ATE

### Personskyddsautomat.

#### Tillslagen:


Vipparmen uppåt.  
Om automaten löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas uppåt.

#### Avresetid:

Tryck in **EN** av knapparna under ditt uttag. Stega in din avresetid.

#### Tillslagstid:

Är tre timmar före inställd avresetid.

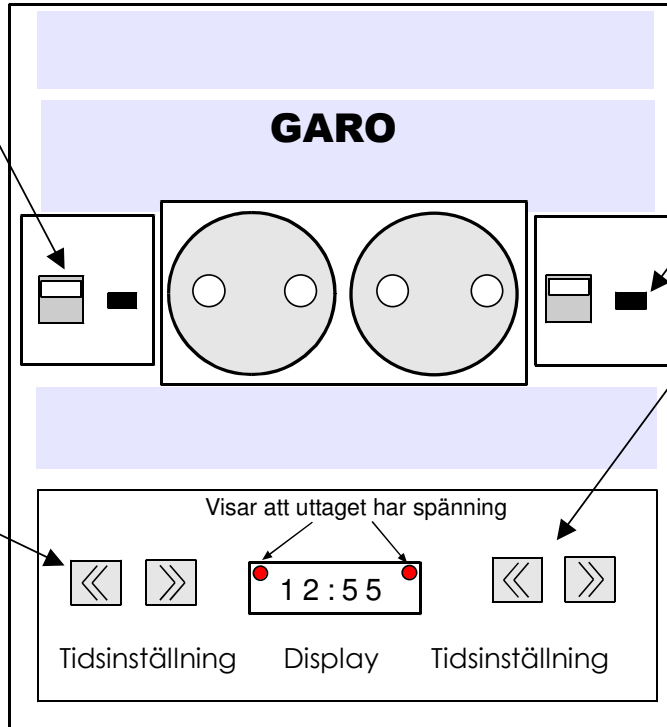

#### Testknapp:

Kontroll av jordfelsbrytare.

#### Inställning av rätt tid:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega fram eller bakåt tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna blinka.

## Bruksanvisning Motorvärmartimer AUTOTIME

Vänstra delen styr vänstra uttaget



Högra delen styr högra uttaget



### Rätt tid - ställ klockan

Tryck samtidigt på de båda nedre pilknapparna - släpp -. Samtliga siffror blinkar.

Tryck på vänster pilknapp.

Pil upp stegar klockan framåt. Pil ned bakåt.


När rätt tid, visas vänta några sekunder till siffrorna slutar blinka.

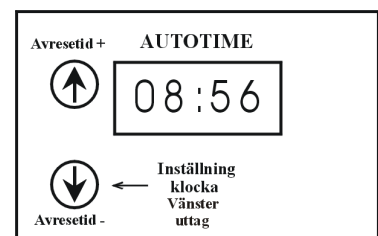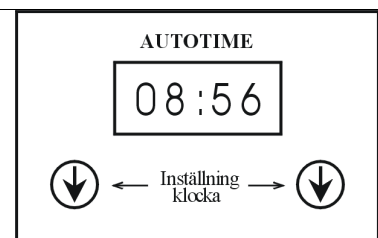

**Visa inställd avresetid** (den tid bilen skall hämtas)


Tryck på vänster pil upp – avresetiden vänstra uttaget visas.

Tryck på höger pil upp – avresetiden högra uttaget visas.

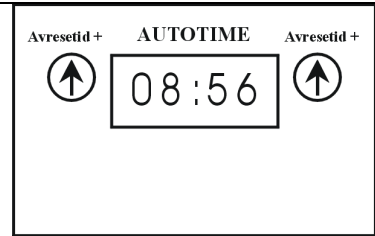


**Ställ in avresetid**

- Tryck på vänster alternativt höger pil upp.
- Tryck på pil upp för att stega tiden framåt - pil ned för att stega tiden bakåt.
- Efter inställningen återgår klockan till aktuell tid.

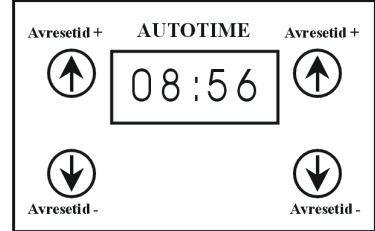

**Ström till uttaget oavsett inställningar**

Tryck samtidigt på pil upp och pil ned.  
Uttaget är då strömförande i 30 minuter.  
Detta kan upprepas efter 30 minuter.

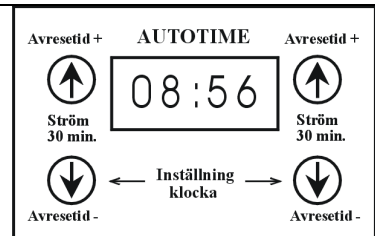

**Uppvärmningstid**

Motorvärmaren ställer automatiskt in rätt uppvärmningstid beroende på yttertemperaturen. Motorvärmaren innehåller en extra varmhållningsfunktion – d.v.s den är alltid på 30 minuter efter inställd avresetid.

